軽量作業台EL型

この度は、ユニオンスチール軽量作業台EL型をお買上げいただきまことにありがとうございます。本製品は、組み立てやすいシンプルな構造ながら、機能性と軽量化を追求した普及タイプの作業台です。また、美しい仕上げを施してあり、軽作業用としてはもちろん、組立・梱包作業用として工場・オフィス・学校・作業室などで末永くご使用いただけます。

均等静止荷重　200kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 必ずお守り下さい。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない

作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重”“作業台の耐荷重×$\frac{1}{2}$”のどちらか小さい方の荷重以下で使用する

■側面や正面からの大きな力をかけない

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしない。また、運搬に使用しない

作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かない

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■脚部のすき間に指を入れない

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

■表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけない

■天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節して使用する

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■作業台の切断、改造をしない

作業台が不安定になり、危険です。
また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■作業台の上横桟・下横桟、テーブルの下棚の端面を素手で触らない

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

EL型　軽量作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

3梱包中の 1

ⓐ天板…1枚

3梱包中の 2



ⓑ脚(ⓒアジャスター付)…2本

3梱包中の 3



ⓓ上横桟…2本



ⓔ下横桟…1本

ⓕボタンボルト…別表
(M6×15)

ⓖSW…別表
(M6スプリングワッシャー)

ⓗ六角レンチ…1本
(対辺4)

別表 ⓕボタンボルト、ⓖSWの数

機　種	入　数
EL-0960、0975	16
EL-1260、1275	16
EL-1560、1575	18
EL-1860、1875	18

オプション品（別梱包）

ⓘφ75自在ストッパー付
キャスター…2個

ⓙφ75自在
キャスター…2個

ⓚスパナ…1個
(21×23)

組立順序

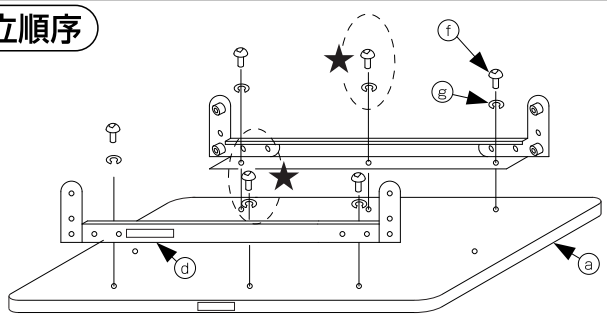

EL-1875

Ⅰ ①. 1の箱から天板ⓐを取出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。

②. 3の箱から上横桟 ⓓ を取出し、天板 ⓐ のナット位置に合わせてボタンボルトⓕとSWⓖで仮止めして下さい。

※★印のボタンボルトⓕとSWⓖは間口1500mm・1800mmタイプのみあります。

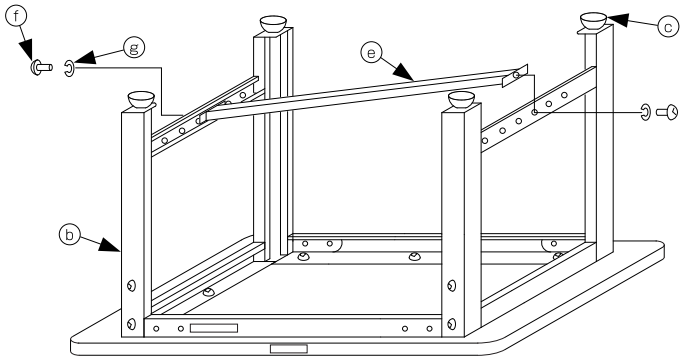

EL-1875

Ⅲ ①. 3の箱から下横桟 ⓔ を取出し、脚 ⓑ の下桟の間にはめ込み任意の位置でボタンボルト ⓕ とSW ⓖ で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

②. Ⅰ Ⅱ Ⅲで仮止めしたボタンボルトⓕを六角レンチ ⓗ でしっかりと締め付けて下さい。

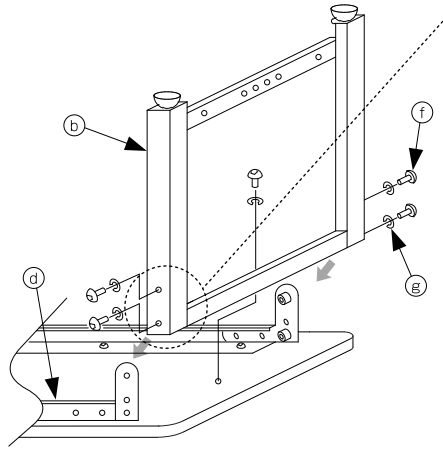

図-1 拡大図

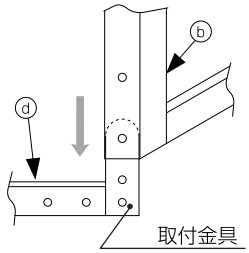

上横桟ⓓの取付金具を
脚ⓑの中に差し込む

Ⅱ ①. 2の箱から脚 ⓑ を取出し、図-1のように上横桟 ⓓ の取付金具に差し込み、ボルト穴を合わせ、ボタンボルトⓕとSWⓖで仮止めして下さい。(左右各4ヶ所)

②. 脚ⓑの上桟のボルト穴を天板ⓐのナットに合わせ、ボタンボルトⓕとSWⓖで仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

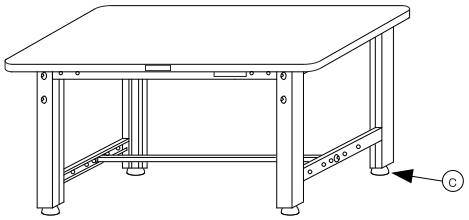

Ⅳ　組立完了後作業台を起こし、任意の場所に設置しアジャスターⓒで水平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

※ オプションのキャスター仕様の場合

注）組立手順Ⅲのところで取付けて下さい。
アジャスター ⓒ を取外しキャスターⓘⓙを脚 ⓑ に取付け、スパナⓚでネジの根元までしっかりと締め付けて下さい。(4ヶ所)

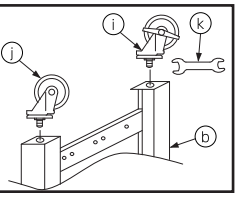

EL1211

仕様

耐荷重（均等静止荷重）**200kg**

EL型

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	17mmポリ化粧天板
900×600×740	EL-0960
900×750×740	EL-0975
1200×600×740	EL-1260
1200×750×740	EL-1275

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	20mmポリ化粧天板
1500×600×740	EL-1560
1500×750×740	EL-1575
1800×600×740	EL-1860
1800×750×740	EL-1875

キャスター

75φゴム車	EW-75C	自在ストッパー付2個、自在2個 耐荷重200kg

(キャスター付の安全上のご注意)
キャスター付でのご使用は、耐荷重100kg以下でご使用下さい。

製造元　ユニオンスチール株式会社
〒584-0022 富田林市中野町東2-5-36
電話（0721）25－4603番(代)
http://www.unionsteel.co.jp

日本製